




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PANNELLO DOCCIA NEW YORK ART. ATE014

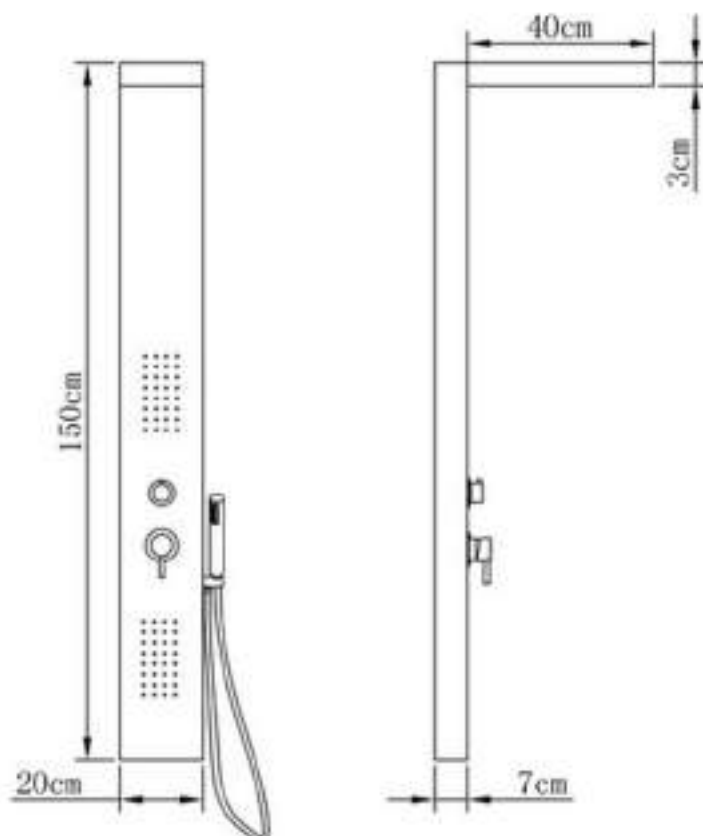

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio pannello doccia



Attrezzi necessari:




Accessori:



Istruzioni di montaggio pannello doccia

Fig. 1

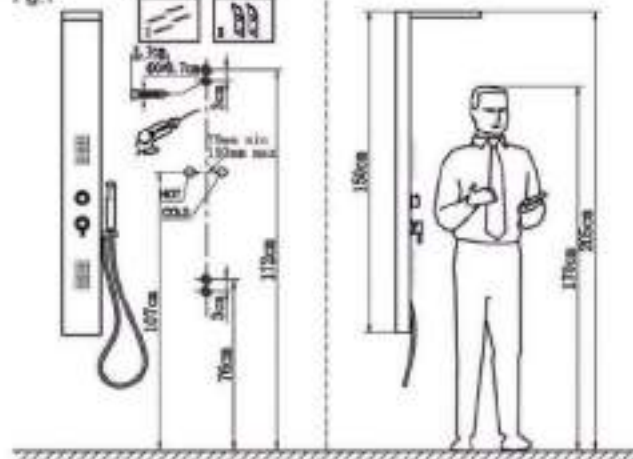

Montaggio del prodotto:



- 1- fissare il soffione doccia (A) al pannello doccia utilizzando delle viti
 - 2- fissare il supporto per la doccia (D) al lato del corpo del pannello doccia
 - 3- collegare un lato del flessibile cm. 150 doppia graffatura (C) al supporto per la doccia (D)
 - 4- collegare l'altro lato del flessibile doccia cm. 150 doppia graffatura (C) alla doccia (E) e appendere (D)
 - 5- stabilire l'altezza dell'installazione (vedere fig 1), fissare i supporti a muro (Z) utilizzando le viti (X), collegare l'alimentazione dell'acqua al rubinetto del pannello doccia tramite i due flessibili doccia cm 50 (B) (vedere fig 2)
- Attenzione: Nel corpo del rubinetto, il colore blu contraddistingue l'acqua fredda mentre il colore rosso contraddistingue l'acqua calda

Fig. 2

