



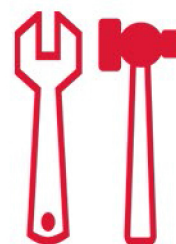


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PANNELLO DOCCIA LOS ANGELES ART. ATE020

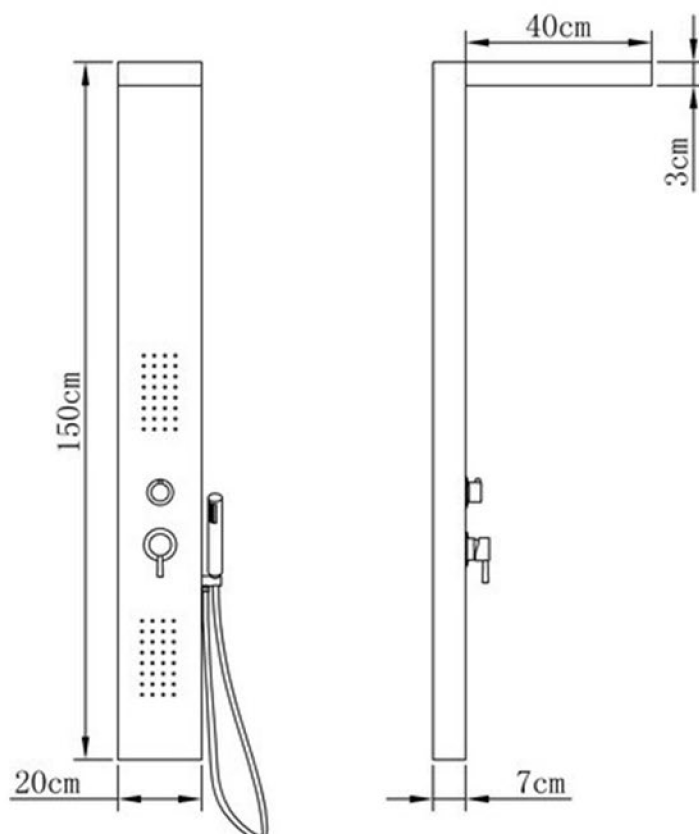


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Istruzioni di montaggio pannello doccia

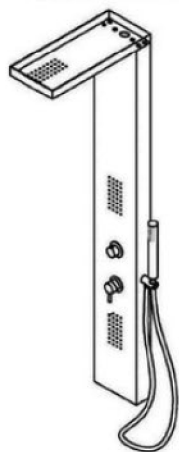

Attrezzi necessari:

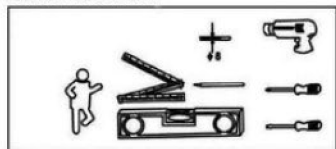


Accessori:

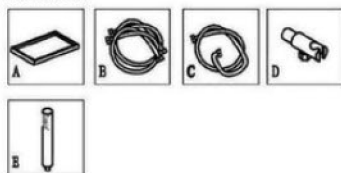


Istruzioni di montaggio pannello doccia

Fig.1

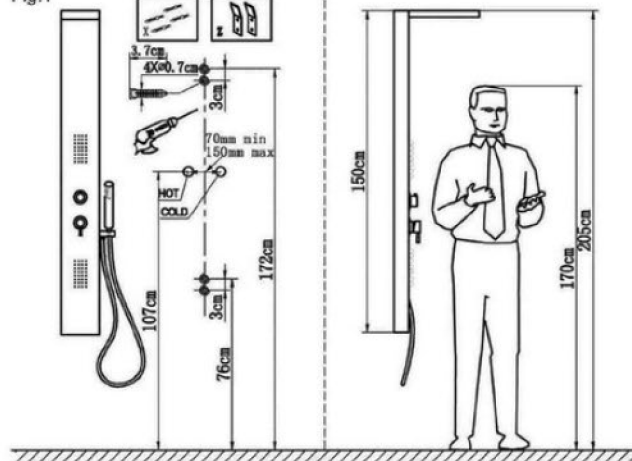

Montaggio del prodotto:

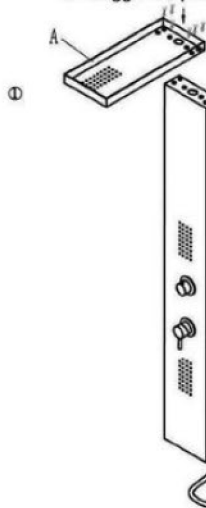

- 1- fissare il soffione doccia (A) al pannello doccia utilizzando delle viti
 - 2- fissare il supporto per la doccia (D) al lato del corpo del pannello doccia
 - 3- collegare un lato del flessibile cm.150 doppia graffatura (C) al supporto per la doccia (D)
 - 4- collegare l'altro lato del flessibile doccia cm.150 doppia graffatura (C) alla doccia (E) e appenderlo (D)
 - 5- stabilire l'altezza dell'installazione (vedere fig.1), fissare i supporti a muro (Z) utilizzando le viti (X), collegare l'alimentazione dell'acqua al rubinetto del pannello doccia tramite i due flessibili doccia cm.50(B) (vedere fig.2)
- Attenzione: Nel corpo del rubinetto, il colore blu contraddistingue l'acqua fredda mentre il colore rosso contraddistingue l'acqua calda

Fig.2

